


TERMODENSÍMETRO

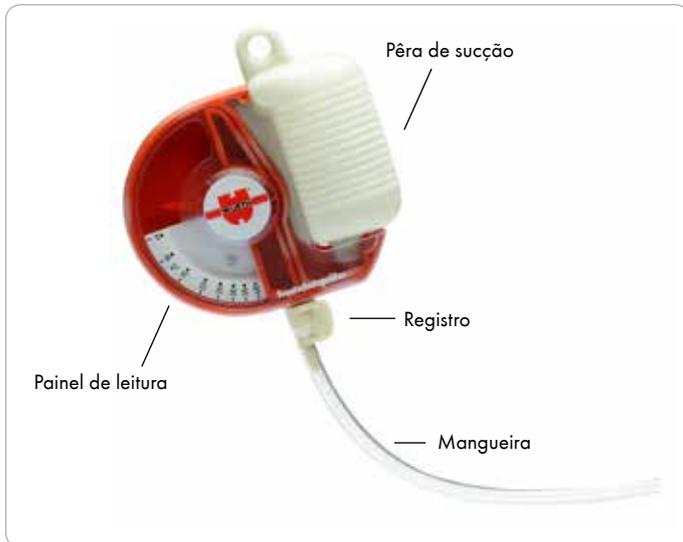

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Resultado preciso.
- Escala fácil leitura.
- Medição rápida.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Solução e aditivo para radiador.
- Limpa radiador.
- EPI's.

Escala de temperatura X Concentração								
% Aditivo	10	20	30	33	40	50	60	> 70
°C	-5	-10	-15	-17	-22	-32	-40	<-40
Resultado	REPROVADO			APROVADO				

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	0853 600 1

Descrição do produto

Equipamento usado para análise da proporção da mistura de monoetilenoglicol e água no sistema de arrefecimento.

Características

- Equipamento portátil.
- Fabricado em plástico.
- Escala de fácil leitura.

Modo de usar

- Introduzir a mangueira diretamente no radiador ou no reservatório de expansão do sistema de arrefecimento. Deixar o registro aberto.
- Apertar a pêra de sucção e soltar lentamente, de forma que o líquido seja sugado para dentro do aparelho, abastecendo completamente o sistema.
- Girar o registro para fechar a saída do líquido.
- O ponteiro irá indicar uma temperatura no painel de leitura, essa temperatura indica o percentual de aditivo e água no sistema, conforme tabela indicativa.
- Caso a solução esteja quente, aguardar 1 ou 2 minutos para verificar o correto resultado.
- Se necessário, realizar a limpeza do sistema e efetuar a troca da solução do radiador.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Nunca realizar análise do aditivo/solução em temperatura quente.

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br